

OLI SOUN

Pochette zero

Patron

et

Instructions

Niveau :



Pochette zero


LE MODELE



Pochette zero

OLI SOUN

LE PATRON

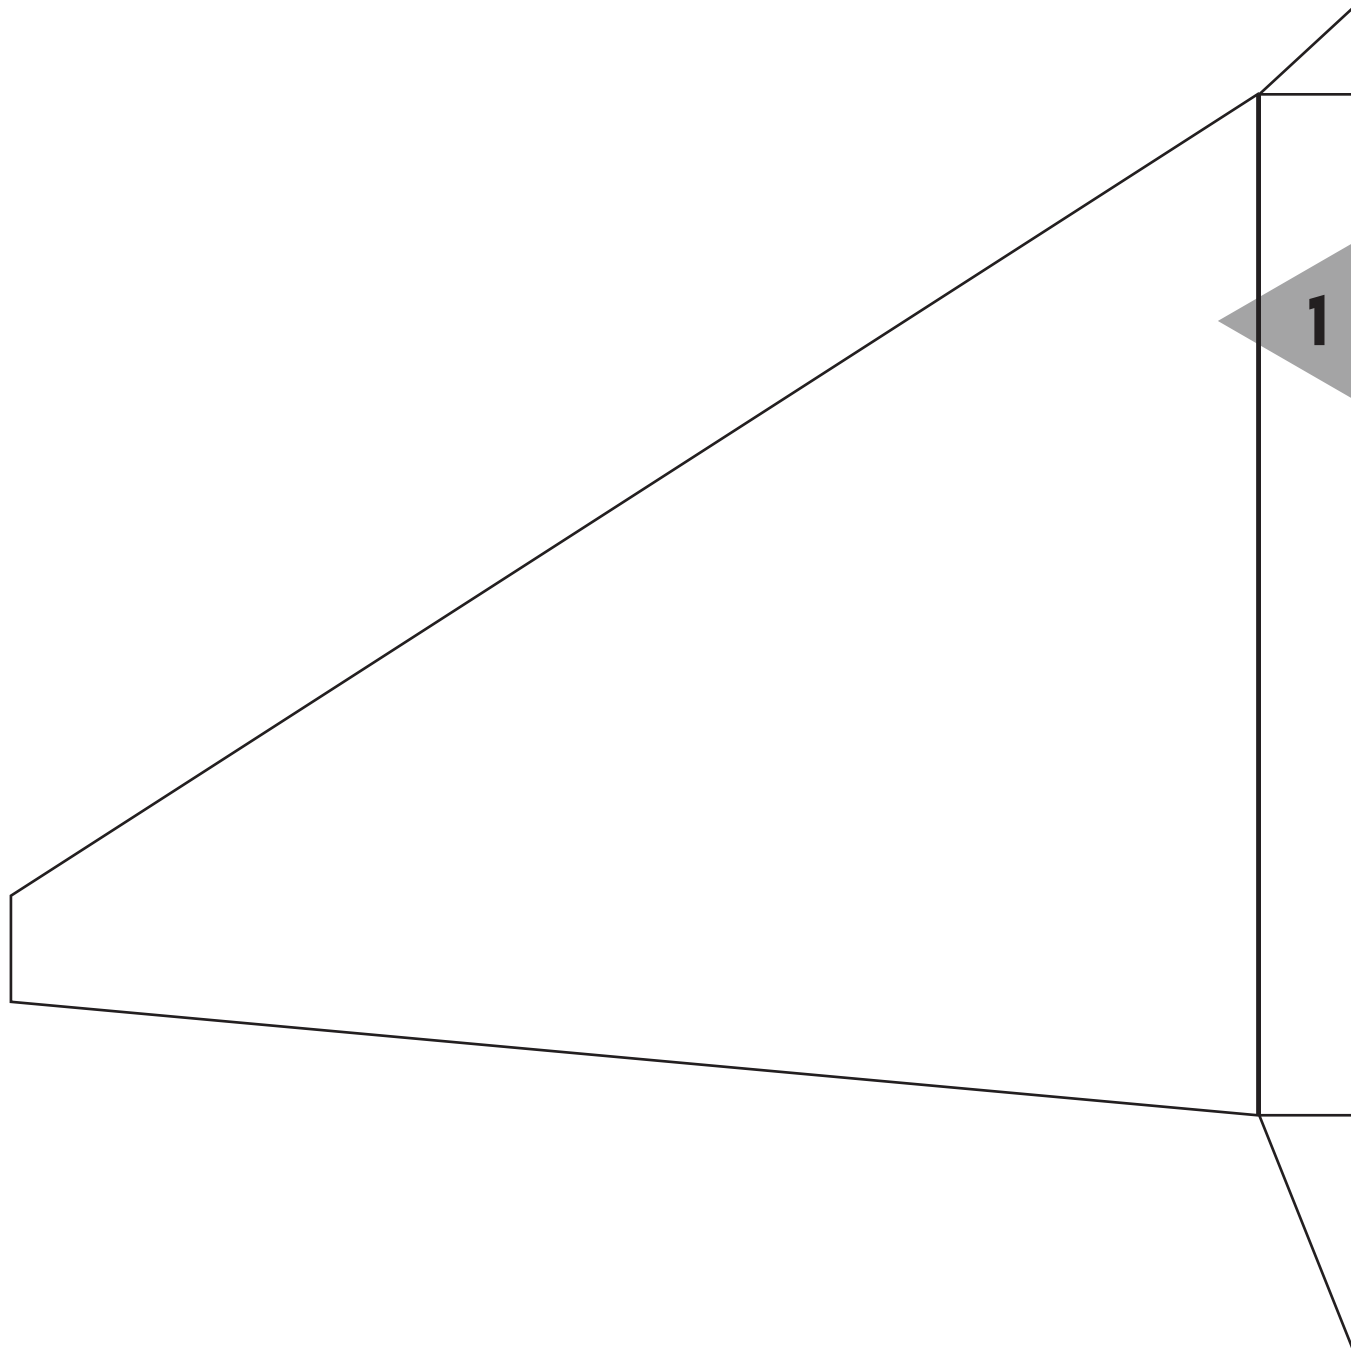

LE PATRON

1

2

Pochette ZERO

OLI SOUN

Pochette zero

3

OLI SOUN

LE PATRON



2

Pochette zero

OLI SOUN

LE PATRON

CONSEILS

FOURNITURES NECESSAIRES

- a. Du cuir
- b. Deux clous
- c. Un fermoir type «bouton de col»

CONSEILS

Couper votre pochette à l'aide d'un cutter et d'une règle, cela fera des finitions plus propres

GAMME DE MONTAGE

1. Couper votre pochette
2. Marquer les emplacements des clous sur le rabas inférieur et les deux rabats de côté.
3. Si la tige de votre clou n'est pas très haute, évider légèrement à l'endroit où la tige va passer (trou de 2-3mm) pour pouvoir fermer le clou.
4. Placer votre bouton de col sur la pochette à l'emplacement où retombe la pointe du rabat du haut.
5. Faire une petite incision sur le rabat supérieur pour pouvoir fermer la pochette.