



OLI SOUN

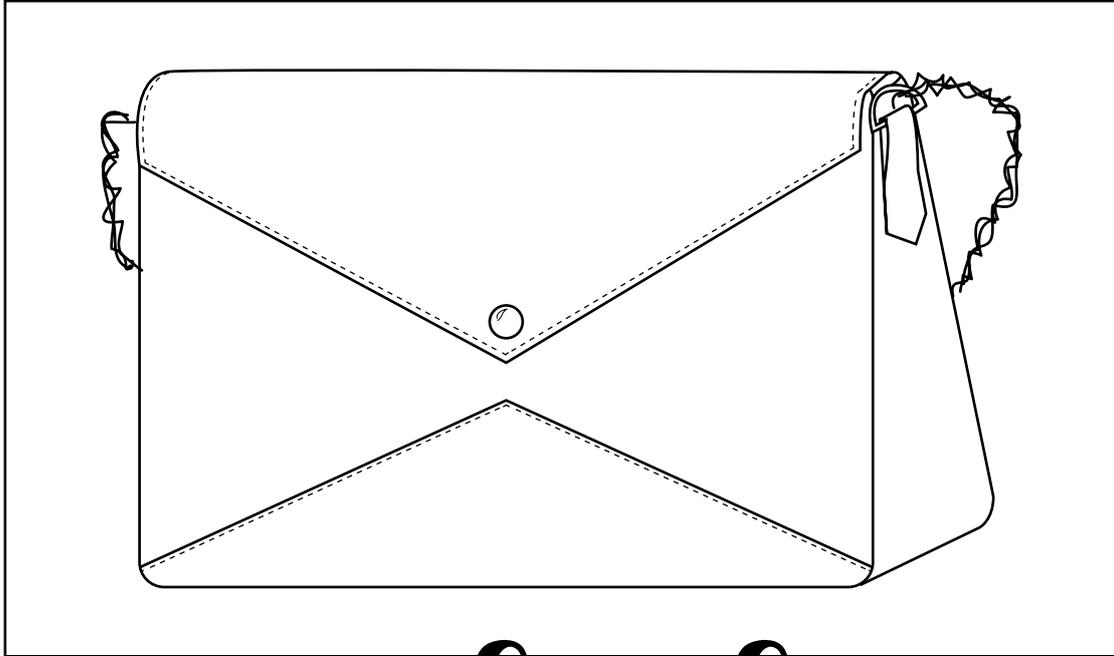

Samia

Patron & Instructions

Niveau :

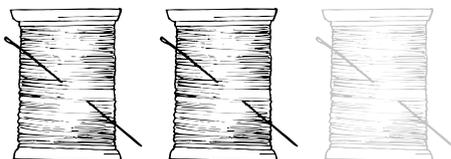

Sac Samia

LE MODELE



Sac Samia

OLI SOUN

Sac Samia par **OLI SOUN**

Ce patron a été réalisé par amour par mes soins. Ce petit sac sera votre atout pour vos soirées mais il est aussi juste assez grand pour être l'allié de vos journées.

J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce n'hésitez pas à venir m'en parler sur le blog.


Ce patron est en accès libre sur le site www.olisoun.com, il est cependant interdit de le reproduire à des fins commerciales.

Bonne cousette et n'hésitez pas à partager vos créations sous le hashtag #monolisoun, je serai ravie de voir vos créations !



CONSEILS

- Le patron est contenu dans les pages suivantes, il faut les assembler à la manière de dessin ci-dessous.

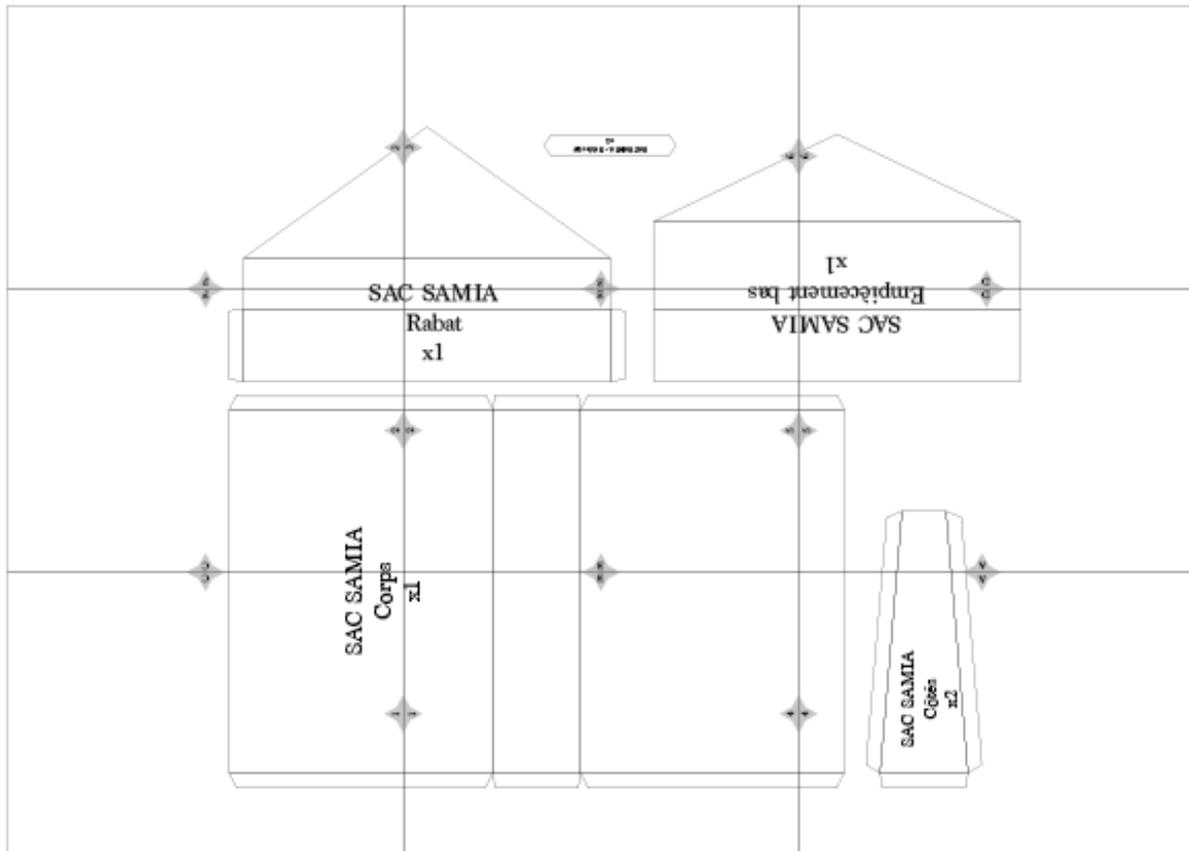

- Il vous faudra :
 - Du cuir ou du simili
 - Du thermocollant si le cuir du rabat n'est pas très rigide
 - Deux anneaux en demi rond
 - 1,15m de chaîne


LE PATRON


SAC SAMIA
Corps
x1

A

1

LE PATRON

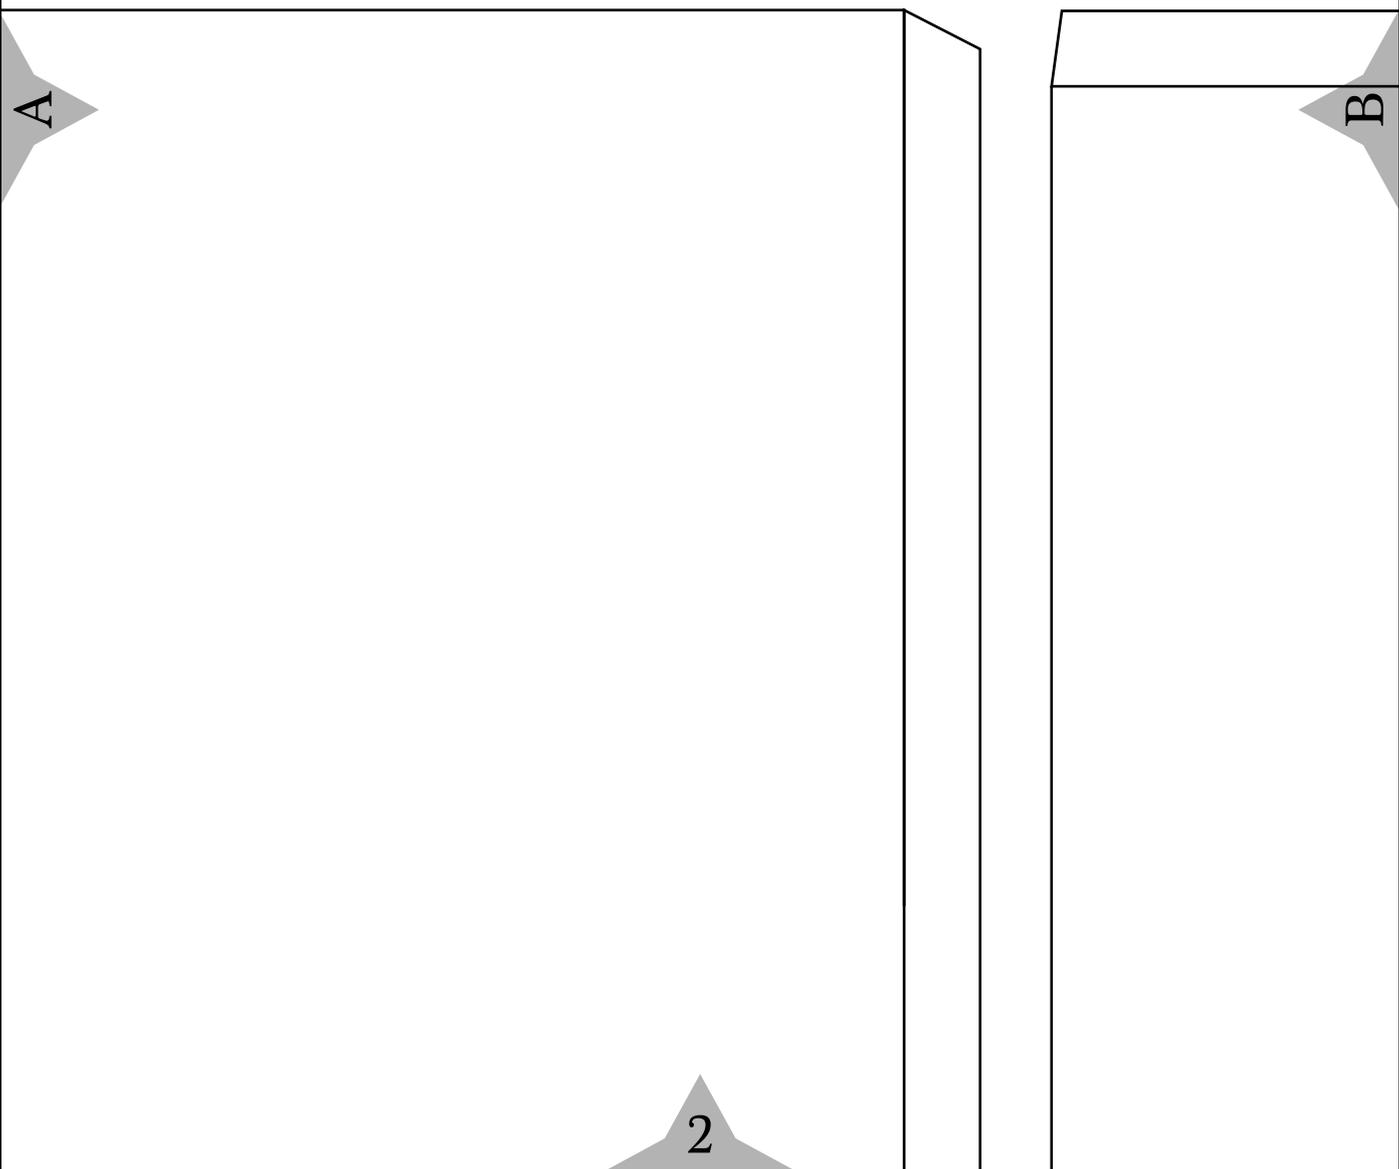

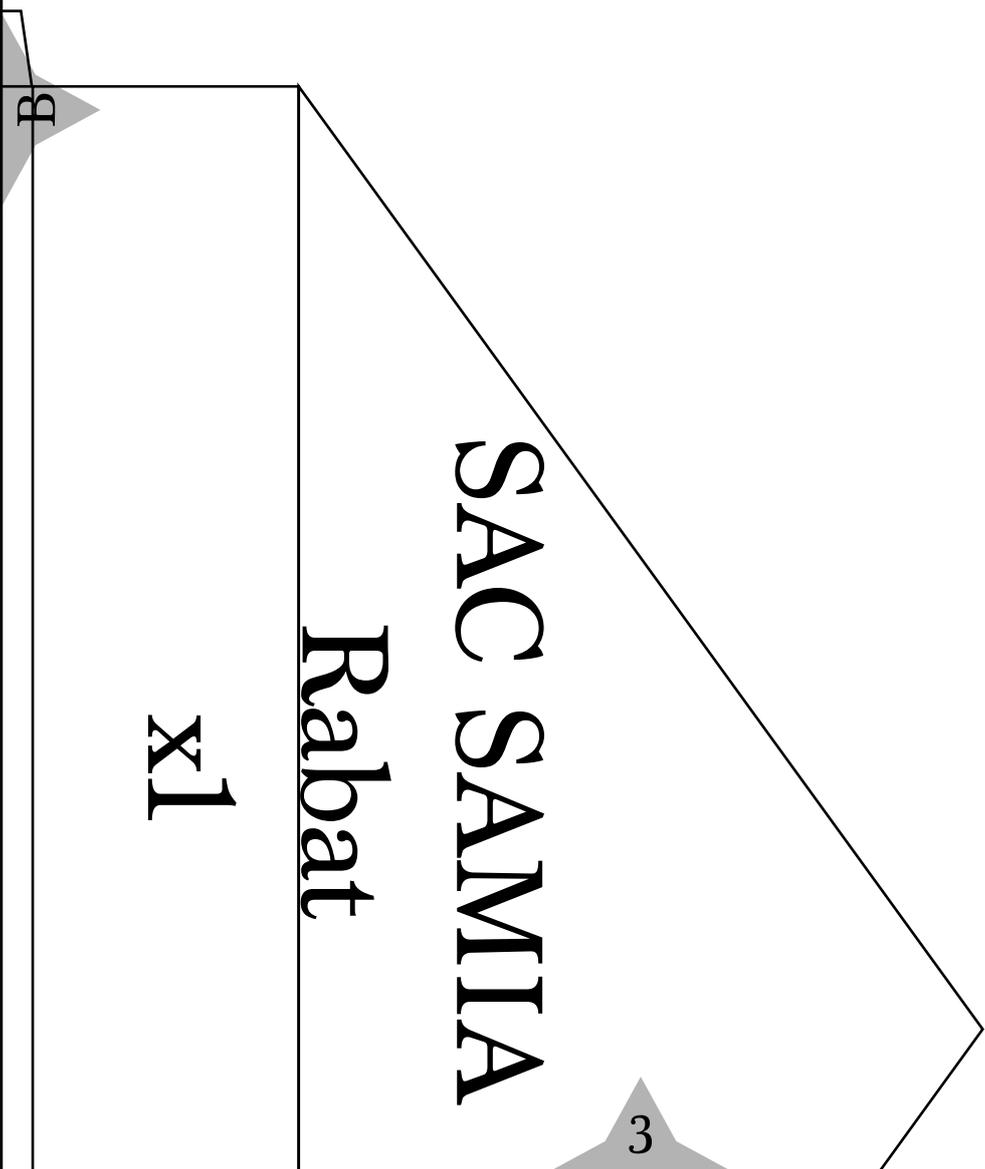



LE PATRON

1

C

4

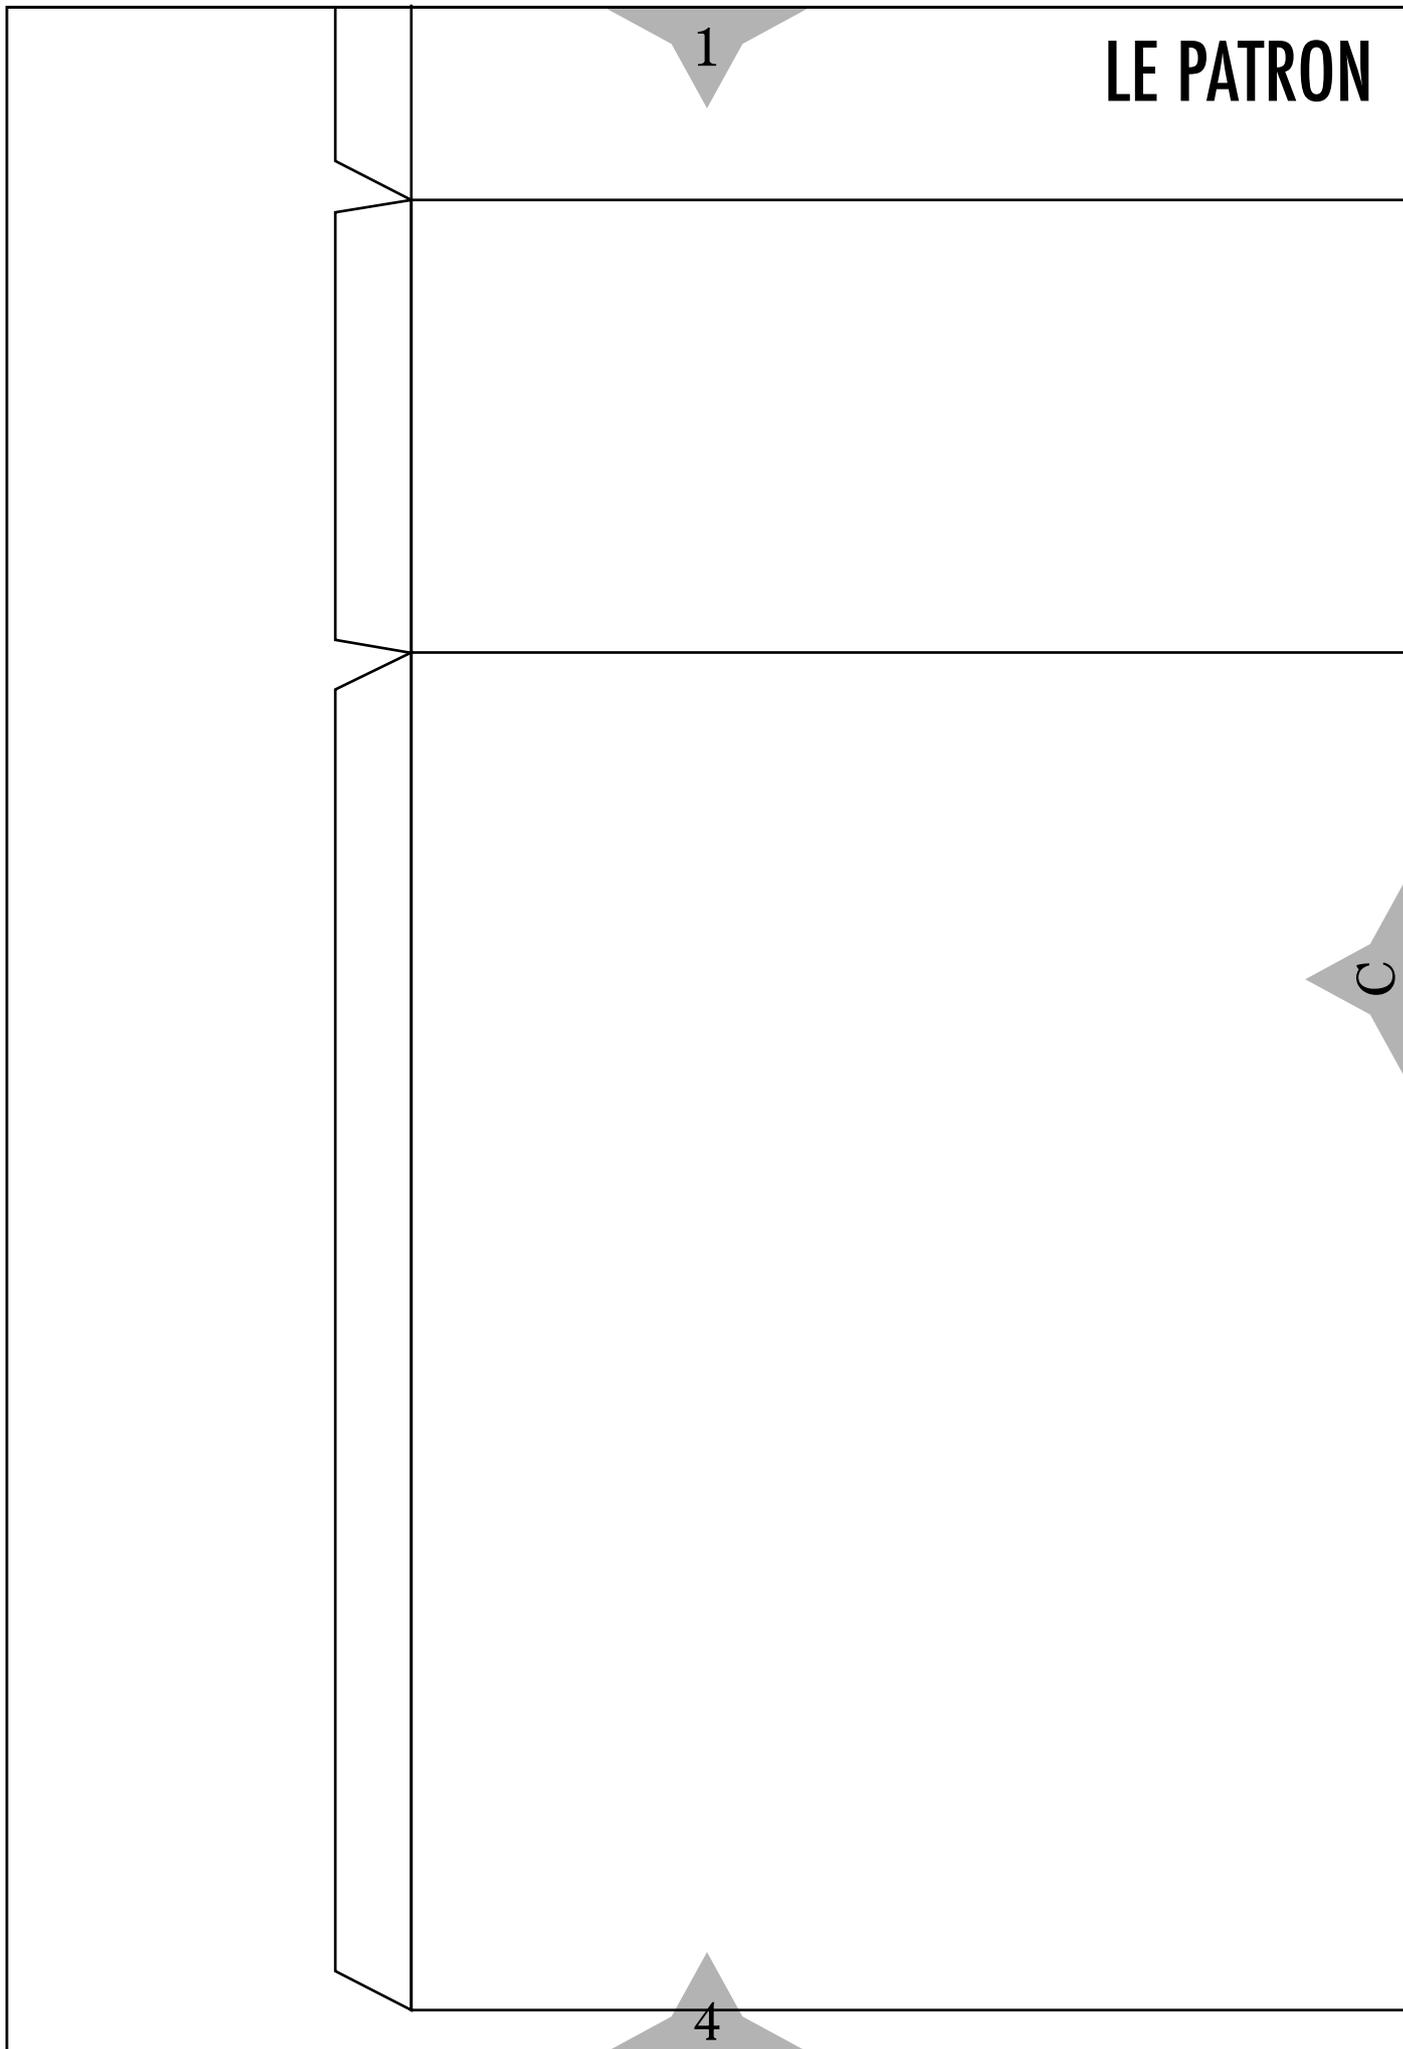

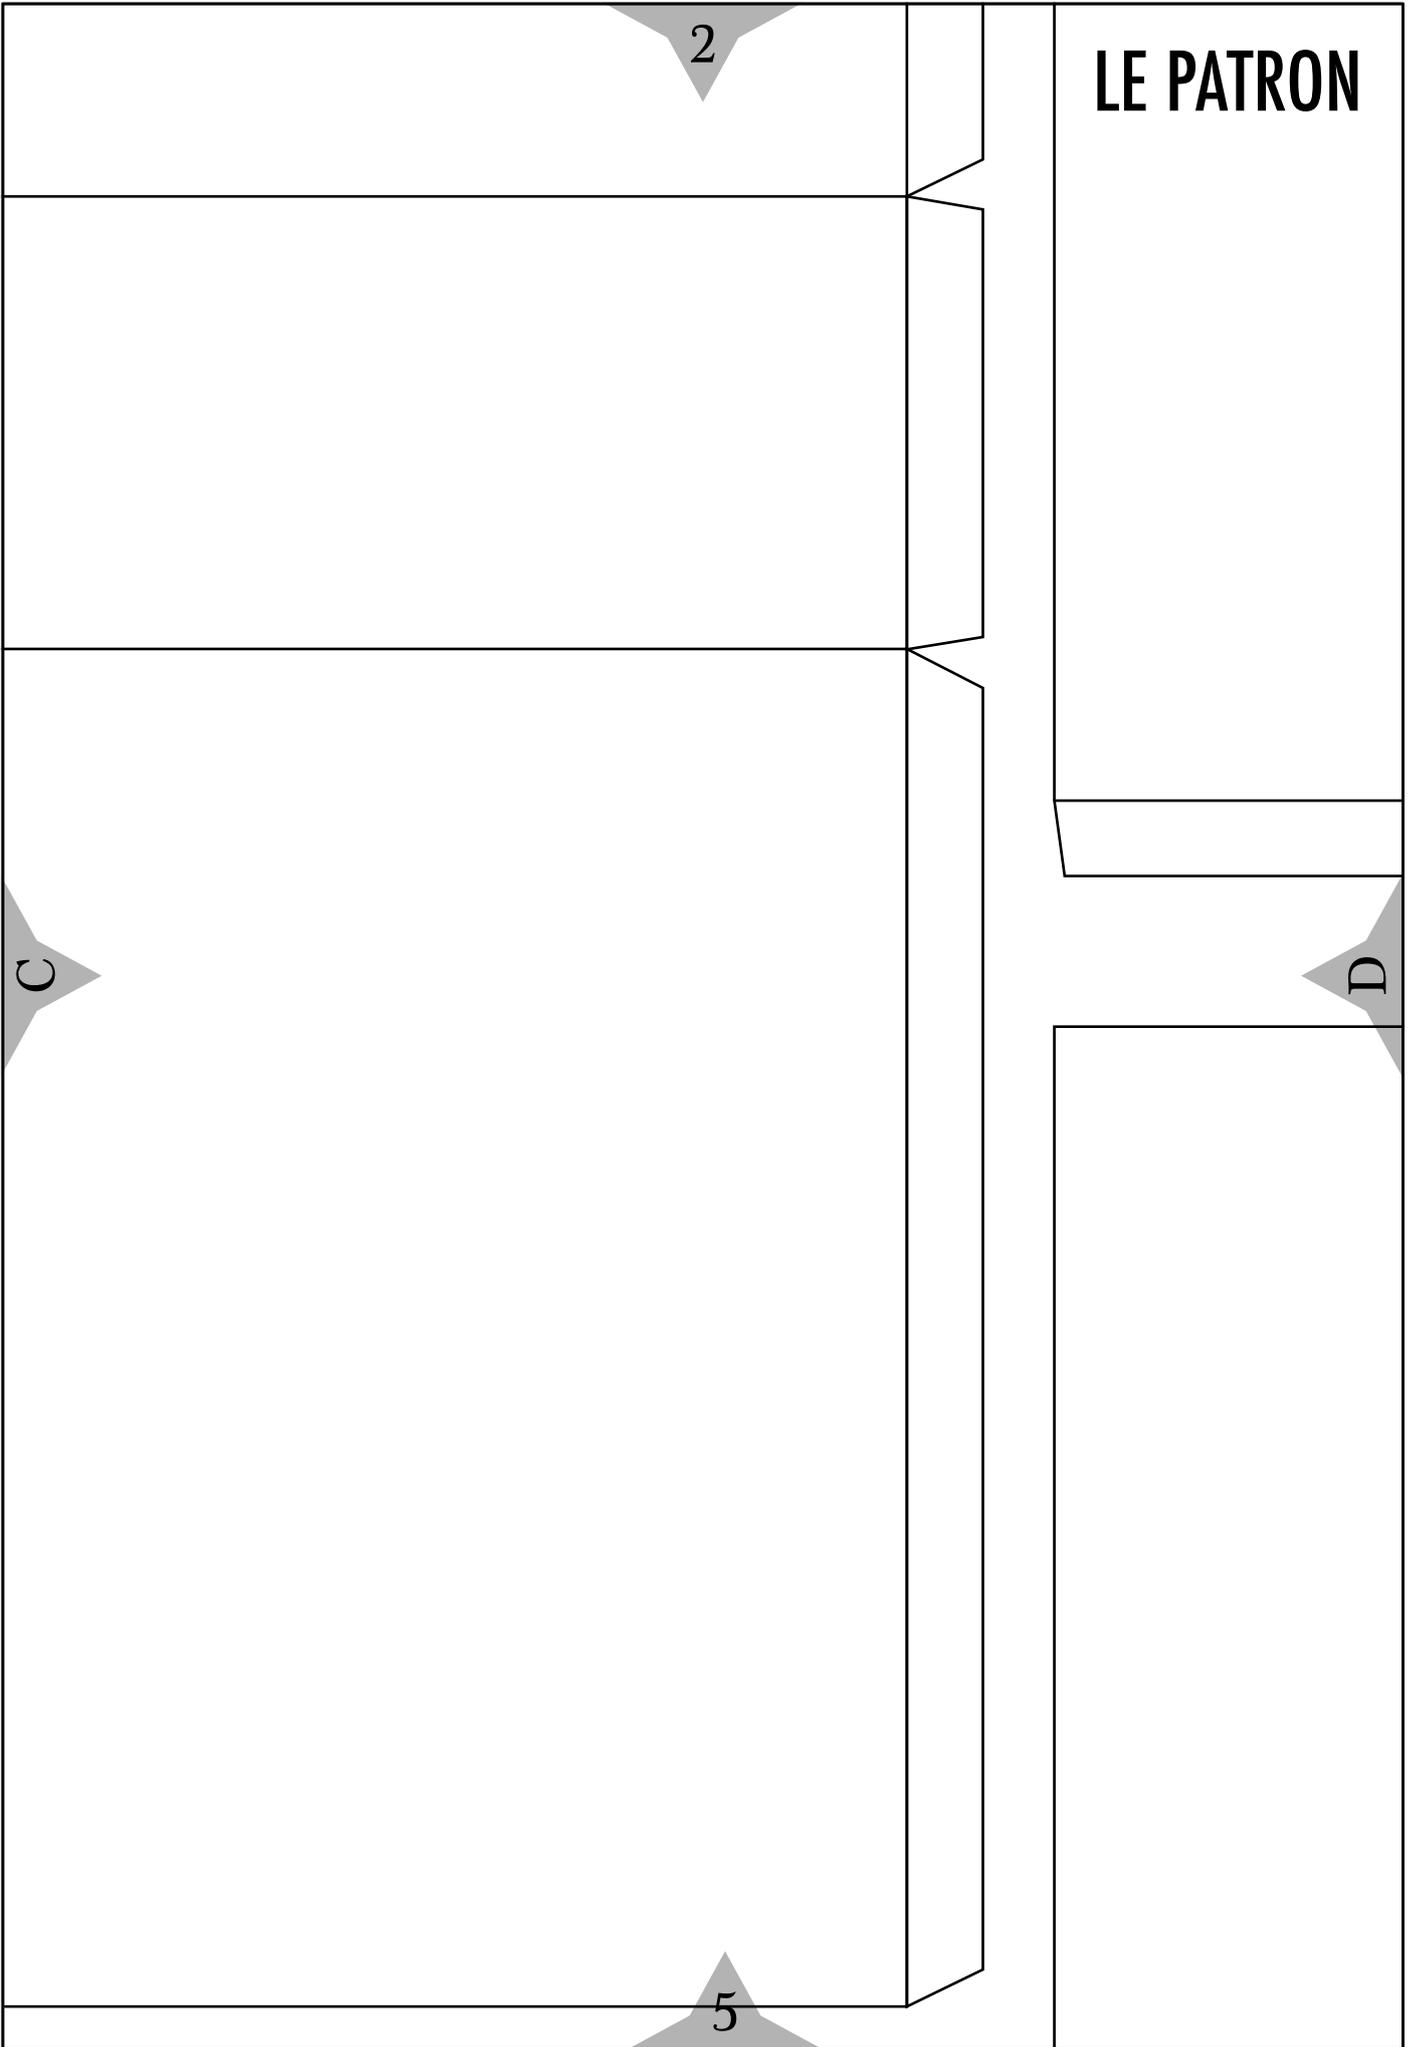

LE PATRON

LE PATRON

SAC SAMIA

Empiècement bas


x1


SAC SAMIA - Bride côté
x2

D

3

6

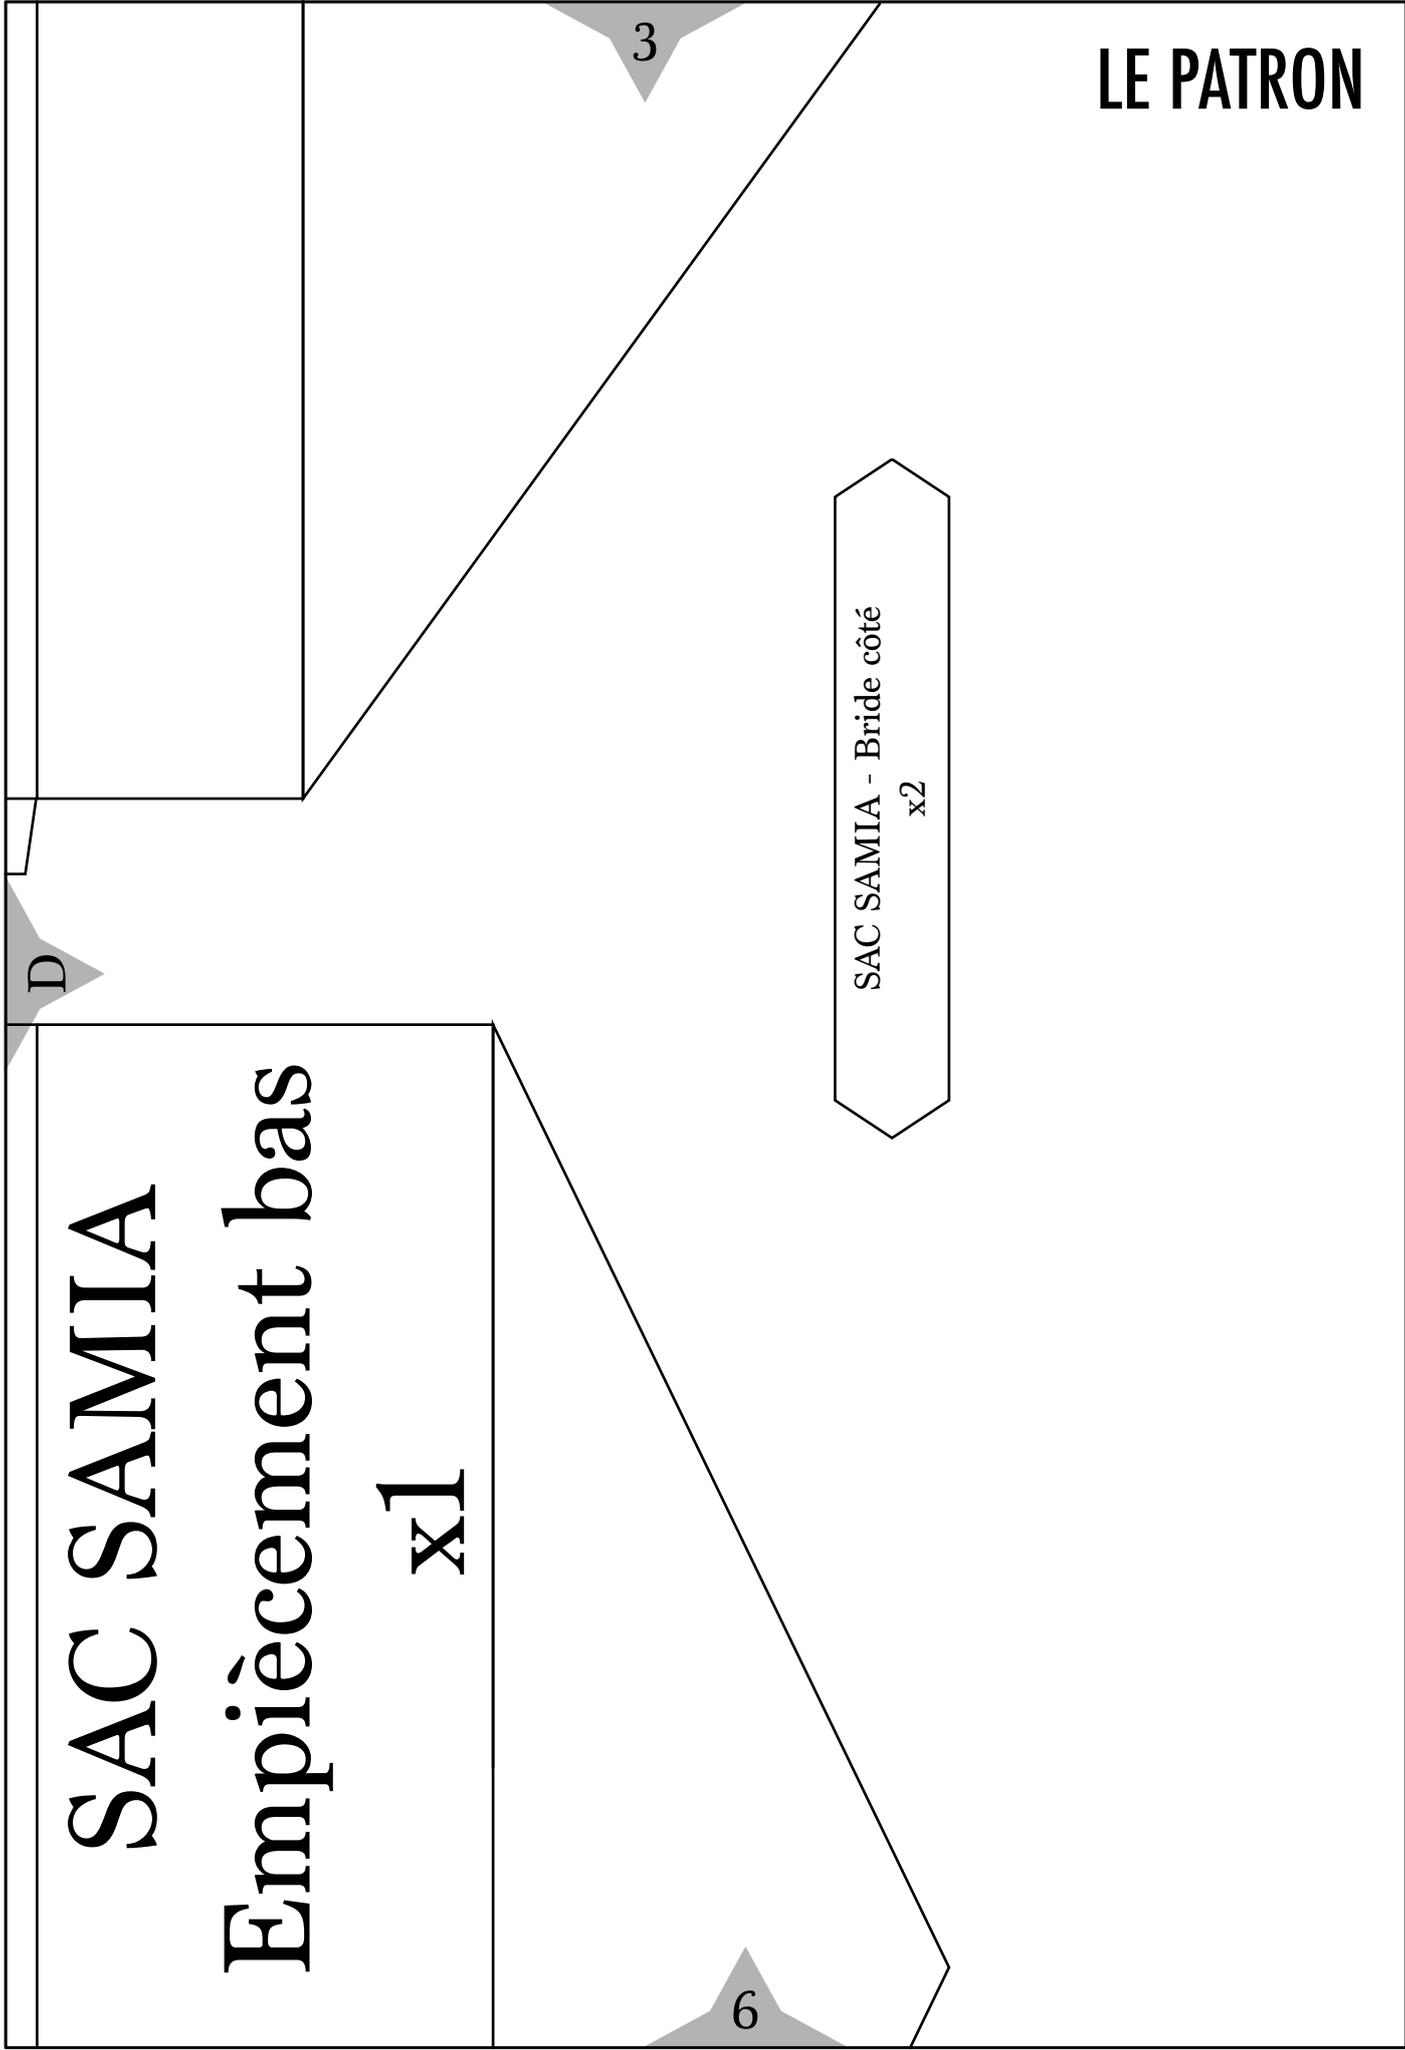

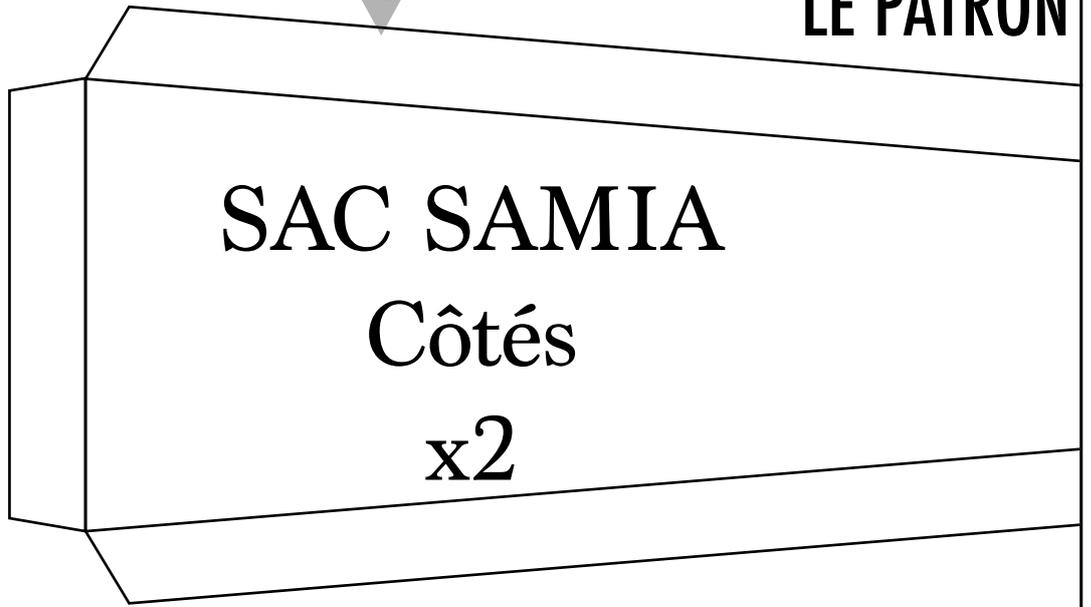




SAC SAMIA

Côtés

x2

5

LE PATRON

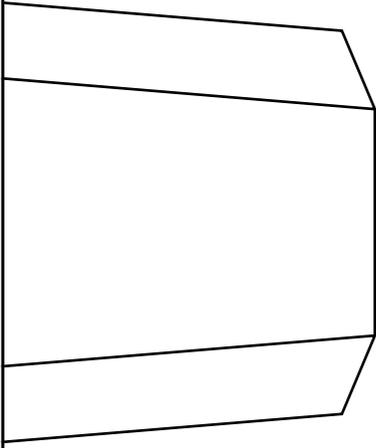


LE PATRON

6

F

GAMME DE MONTAGE

1. Couper les pièces
2. Plaquer l'empiecement devant directement sur le sac, en alignant les deux fonds de sac. Surpiquer
3. Thermocoller le rabat
4. Assembler le rabat en plaquant la partie rectangle du bas du rabas directement sur le haut du sac. Assembler en surpiquant et continuer la surpique sur le pourtout du rabat pour maintenir le thermocollant en place.
5. Surpiquer le tour des brides. Les pliers en deux. Les assembler au centre des côtés à 5cm du haut, sans oublier d'insérer vos anneaux. Pour cela repasser sur les surpiques puis traverser la brides à 2cm de la point comme sur le schéma.
6. Assembler les côtés au sac. Pour plus de facilité vous pouvez commencer par la couture du bas, puis passer aux côtés.
7. Assembler votre chaîne au sac.

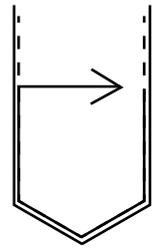

Il n'y a pas de doublure à ce sac car je ne l'ai pas trouvée nécessaire. Si vous souhaitez en ajouter une il vous suffit de recouper le corps en y ajoutant le rabat et les côtés du sac .